HORI

WIRELESS

PlayStation®3対応 充電式ワイヤレスアナログコントローラ

充電式ワイヤレスホリパッド3

取 扱 説 明 書

このたびは、弊社の「充電式ワイヤレスホリパッド3」を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

1684-30A

本品の内容

コントローラ本体･･･1台

レシーバ･･･1台

USBケーブル･･･1本

取扱説明書(本書)･･･1部

使用上のご注意

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

【通信に関するご注意】

- 本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。
  他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
  1.本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
  2.万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、
  または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器※に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。
  ※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

【バッテリーに関するご注意】

- バッテリーの液がもれたときは、素手で液をさわらないでください。
  ･液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
  ･液が身体や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。
- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。
  本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約300回です。
- バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- 十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。
- 長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。

【本品を廃棄するときは】

- 本品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

対応機種

PlayStation®3

重 要　本品をPlayStation®3でご使用になる前に、PlayStation®3本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

※本品は株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。
※本品はモーションセンサー機能および振動機能には対応しておりません。
　また、本書に記載されている機能以外は搭載しておりません。
※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。
　その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.2.80以降推奨)
　システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®には ご使用になれません。
※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
※"XMB"(クロスメディアバー)画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起こる場合がありますのでご注意ください。

各部の名称

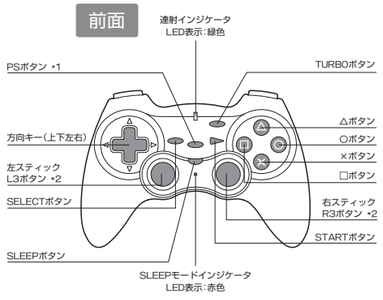

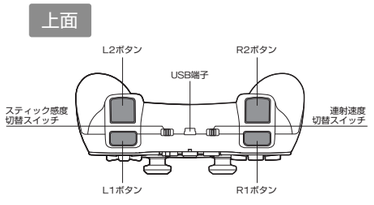

*1 : PlayStation®3本体の起動はできません。
*2 : L3ボタン、R3ボタンは左、右スティックを押したときに機能します。

主な仕様

通信方式	2.4GHz帯高度化小電力データ通信
通信距離	約10m以内　※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
バッテリー動作時間	約50時間　※使用頻度によって変わります。
充電時間	最大約2時間
コントローラ寸法	約155mm×107mm×66mm
コントローラ質量	約175g
レシーバ寸法	約35mm×20mm×8mm
レシーバ質量	約10g
電源	DC+3.7V:内蔵型リチウムイオンポリマー充電池
充電電池容量	550mAh
同時使用可能数	最大7台(USB ハブ使用時)　※各コントローラ毎にレシーバが必要です。

充電する

PlayStation®3本体の電源が入っているとき(電源ランプが緑色に点灯しているとき)に、
PlayStation®3本体と本品を付属のUSBケーブルで接続してください。充電がはじまります。

※接続する際はUSB端子の方向をよく確認してから差し込んでください。
※コントローラは充電中も使用できます。
※PlayStation®3本体の電源が入っていないときは、本品を充電できません。
※周囲の温度が10～35℃の環境で充電してください。
　これ以外の環境では効率の良い充電ができないことがあります。
※本品は出荷状態で6割～7割程の充電がされておりますが、
　保管期間や保管環境などによりバッテリー残量が低下している場合があります。
　ご購入後に初めて使用する際は、はじめに充電を行なってください。

充電中はSLEEPモードインジケータがゆっくりと点滅します。
充電が完了すると点灯します。

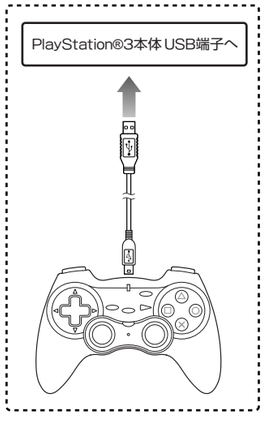

ご使用方法

① 付属のレシーバを、PlayStation®3本体のUSB端子にしっかりと差し込みます。
➡レシーバのLED表示(緑色)が点滅します。
② コントローラのいずれかのボタン
(STARTボタン、SELECTボタン、PSボタン、TURBOボタン、SLEEPボタン、L3・R3ボタン)を押します。
➡レシーバのLED表示(緑色)が点灯します。これでコントローラが使用可能な状態になります。(ペアリングされます)

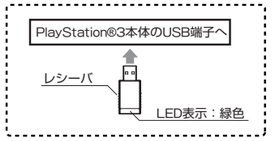

レシーバを取り外した場合は再度上記の手順に沿って接続してください。
コントローラを2台以上接続する場合も上記の手順に沿って行なってください。

※一度の操作でレシーバのLED表示(緑色)が点滅から点灯にならない場合があります。その際は上記の②の手順を繰り返し行なうか、PSボタン、STARTボタン、SELECTボタンをレシーバのLEDが点灯するまで同時に長押ししてください。

ペアリングの変更方法

本品は混信を防ぐためにレシーバを接続して通信が開始(コントローラが使用可能な状態)されると、コントローラ側に接続したレシーバ情報(ペアリング情報)が記憶されます。
複数台ご使用になられる場合など、コントローラとレシーバのペアリングを変更する際は、接続したいレシーバを一度外して、レシーバのLED表示を点滅の状態にしてからPSボタン、STARTボタン、SELECTボタンをレシーバのLEDが点灯するまで同時に長押しして、設定を変更してください。

※コントローラ背面のリセットボタンでは、接続したレシーバ情報(ペアリング情報)はリセットされません。

ご使用の前に

☑ご使用になる度に、コントローラのスティックを大きく円を描くように一度動かしてください。
(スティック部はねじらないでください。)
※コントローラが使用可能な状態(レシーバのLED表示が点灯)で行なってください。
※本書の【通信に関するご注意】を必ずお読みください。



コントローラが反応しない場合は

➡ バッテリーの残量は十分かご確認ください。(詳しくは本書の「充電する」をお読みください)
➡ 電波の混信や妨害の原因となるような機器が近くにないかご確認ください。
(詳しくは本書の【通信に関するご注意】をお読みください)
機器本体からレシーバをそれぞれ取り外し、再度接続しなおしてください。
➡ PSボタン、STARTボタン、SELECTボタンを、レシーバのLEDが点灯するまで同時に長押しして、接続したレシーバ情報(ペアリング情報)をリセットしてください。
➡ 上記を試してみてもコントローラが反応しない場合は、先の細いペンなどでコントローラ背面のリセットボタンを押し、コントローラをリセットしてください。
➡ それでもコントローラが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

コントローラが勝手に反応する場合は

➡ 先の細いペンなどでコントローラ背面のリセットボタンを押し、コントローラをリセットしてください。
➡ それでもコントローラが勝手に反応する場合は弊社にお問い合わせください。

連射機能/連射ホールド機能

本品は下記のボタンに連射機能および連射ホールド機能を設定することができます。
[連射ホールド]:ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押している間はOFFになります。)

連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右)※ / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン
R1ボタン / R2ボタン
※方向キーには、連射ホールド機能設定はできません。

	設定方法	各モードでの連射インジケータの状態
連射モード	TURBOボタンを押しながら ＋ 連射モードにしたいボタンを押す	ボタンON：点滅 / ボタンOFF：点灯
連射ホールド	TURBOボタンを押しながら ＋ 連射モード状態のボタンを押す	ボタンON：点灯 / ボタンOFF：点滅
連射OFF	TURBOボタンを押しながら ＋ 連射ホールド状態のボタンを押す	消灯 ※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、連射インジケータが消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。
全ボタン連射OFF	TURBOボタンを押しながら ＋ SELECTボタンを押す	消灯 ※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。

※STARTボタンには連射機能の設定はできません。
※連射インジケータの点滅は設定された連射速度に応じた速度で点滅します。
※PSボタンを押すと連射および連射ホールド機能の設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールド機能をご使用になる場合は連射および連射ホールド機能を再設定する必要があります。

連射速度切替機能

図のように、連射速度切替スイッチを切り替えることで、連射の速度を秒間約5/12/20回の3段階に調節できます。

スティック感度切替スイッチ

アナログスティックの感度を3段階に切り替えることができます。

＜ノーマルモード＞
通常のアナログスティック感度です。

＜ワイドモード＞
ノーマルモードに比べ感度が緩やかになります。
レースゲームなどの慎重を要する操作を行なう場合に有効です。

＜ナローモード＞
ノーマルモードに比べ感度が鋭くなります。
アクションゲームなどの瞬発力を要する操作を行なう場合に有効です。

スリープモード(省電力機能)

本品は3分以上操作されない場合、自動的にスリープモード(省電力機能)になります。
下記のいずれかのボタンを押すと、スリープモードから復帰します。
STARTボタン、SELECTボタン、PSボタン、L3・R3ボタン
また、SLEEPボタンでスリープモードを有効にするか無効にするかを切り替えることができます。

点灯 ● スリープモード無効	消灯 ○ スリープモード有効

※バッテリー残量が少なくなると、SLEEPモードインジケータ(赤色LED)が点滅します。
※充電中はスリープモードは無効になります。

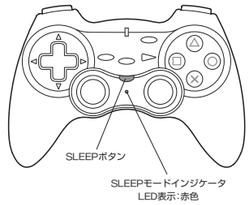

対象年齢：6歳以上

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● "PlayStation"および"PS one"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
● "XMB"および"クロスメディアバー"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
● "■"、"■■■"および" "は株式会社ホリの登録商標です。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640
お問い合わせ先 TEL：045-934-6787
http://www.hori.jp